



VORSICHT

Schauen sie MIT DIESEM ROTPUNKTVISIER niemals direkt in die Sonne, dies KANN ZU DAUERHAFTEN AUGENSCHÄDEN BIS HIN ZUR ERBLINDUNG FÜHREN.



BRANDGEFAHR

Jede Optik kann bei direkter Sonneneinstrahlung wie ein Brennglas wirken!



Alle Rotpunktvisiere sind mit Stickstoff gefüllt und versiegelt.
ZERLEGEN SIE NIEMALS DAS ROTPUNKTVISIER SELBSTSTÄNDIG!
Hierdurch erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch. Etwaige Arbeiten im Inneren dürfen nur vom Hersteller oder autorisierten Fachhandel durchgeführt werden.



Hinweise zur Entsorgung von Elektrogeräten

Zieleinrichtungen die über ein beleuchtetes Absehen verfügen und somit einen konstruktionsbedingten Elektronikanteil aufweisen, dürfen, wenn sie verbraucht sind, nicht mit gewöhnlichem Haushaltsabfall vermischt werden. Bringen Sie zur ordnungsgemäßen Behandlung, Rückgewinnung und Recycling diese Produkte zu den entsprechenden Sammelstellen, wo sie ohne Gebühren entgegengenommen werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produktes bei den entsprechenden Sammelstellen dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umgebung, die aus einer unsachgemäßen Handhabung von Abfall entstehen können.



Hinweise zur Entsorgung von Batterien

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte entsorgen Sie verbrauchte Batterien über das dafür vorgesehene Rücknahme- und Recyclingsystem. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet entladene und nicht mehr verwendungsfähige Batterien abzugeben. Die Rücknahme erfolgt an ausgewiesenen Sammelstellen.

G-S-G
PREMIUM BRANDS

Vertrieb:

German Sport Guns GmbH
Auf den Geeren 23
D-59469 Ense


info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0



BEDIENUNGSANLEITUNG

Red/Green Dot

ANLEITUNG

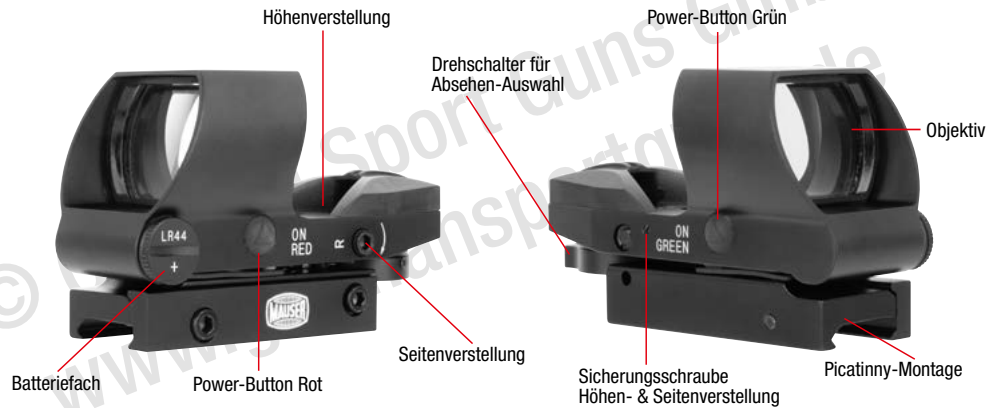

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Ihre Waffe nicht geladen ist bevor Sie das Rotpunktvisier auf die Waffe montieren.

Achten Sie immer auf einen sicheren Umgang mit Ihrer Waffe:

- Die Mündung muss immer in eine sichere Richtung zeigen.
- Die Waffe sollte immer entladen werden, wenn sie nicht in Gebrauch ist.
- Zielen Sie nur auf ein sicheres Ziel.
- Tragen Sie beim Schießen immer einen Augen- und Gehörschutz.
- Machen Sie sich mit der Waffe, die Sie nutzen, vertraut.

legen Sie die passenden Batterien mit der negativen Seite zuerst (positive Seite zum Deckel) ein. Schrauben Sie den Deckel wieder auf.

Die Batterie kann gewechselt werden, ohne das Rotpunktvisier von der Montageschiene zu lösen. Sollte das Absehen schwächer werden oder nicht mehr leuchten, muss die Batterie ausgetauscht werden.



MONTAGE DES ROTPUNKTVISIERS

Um das Rotpunktvisier auf einer Picatinny-Schiene zu montieren, lösen Sie die Befestigungsschrauben mit dem beiliegenden Innensechskantschlüssel. Setzen Sie das Rotpunktvisier auf die Picatinny-Schiene Ihrer Waffe und schieben Sie es an die gewünschte Position. Die Montage muss formschlüssig auf Ihrer Schiene aufliegen. Sobald diese fest aufsitzt, ziehen Sie die Schrauben wieder fest.

Aufgrund des unbegrenzten Augenabstands des Visiers sollten Sie beim Schießen einen Abstand von mindestens 7,5 cm zwischen dem Red Dot und Ihrem Auge einhalten.

WARNUNG: Vermeiden Sie es, die Schrauben zu fest anzuziehen. Dies kann zu Schäden am Zielfernrohr führen, die Leistung beeinträchtigen oder es funktionsunfähig machen.




ABSEHEN EINSTELLEN

Schalten Sie das Rotpunktvisier ein, indem Sie einmal auf den Power-Button Rot (für ein rotes Absehen) oder den Power-Button Grün (für ein grünes Absehen) drücken. Um das Rotpunktvisier auszuschalten, drücken Sie beide Tasten gleichzeitig.

Passen Sie dann die gewünschte Intensität durch Betätigen der jeweiligen Power-Taste an.

Um ein anderes Absehen einzustellen, betätigen Sie den Drehschalter für die Absehen-Auswahl an der Rückseite des Rotpunktvisiers.

Verfügbare Absehen (rot oder grün):



Höhen- & Seitenverstellung

Achtung: Lösen Sie zuerst die Sicherungsschraube für die Höhen- & Seitenverstellung!

Verwenden Sie den beiliegenden Innensechskantschlüssel, um den Auftreffpunkt einzustellen, indem Sie die Schraube in die gewünschte Richtung drehen. Jeder Klick der Einstellschraube verschiebt den Punkt um 1 Zoll bei 100 Yards (um 1/2 Zoll bei 50 Yards).

Um den Auftreffpunkt nach **OBEN** zu verlagern, drehen Sie die Schraube gegen den UHRZEIGERSINN.

Um den Auftreffpunkt nach **UNTEN** zu verschieben, drehen Sie die Schraube im UHRZEIGERSINN.

Um den Auftreffpunkt nach **RECHTS** zu verlagern, drehen Sie den Einstellknopf gegen den UHRZEIGERSINN.

Um den Auftreffpunkt nach **LINKS** zu verschieben, drehen Sie den Einstellknopf im UHRZEIGERSINN.

Um eine zufällige Verstellung des Absehens zu vermeiden ziehen Sie die Sicherungsschraube anschließend .

PFLEGE UND WARTUNG

Wenn das Rotpunktvisier nicht in Gebrauch ist, sollte es an einem sauberen, trockenen Ort, fern von korrosivem Material aufbewahrt werden. Batterien für eine längere Aufbewahrung entnehmen.

Die Linsenoberfläche kann mit einem Linsentuch gereinigt werden. Versuchen Sie niemals, das Rotpunktvisier auseinander zu nehmen oder das Innere des Rotpunktvisiers zu reinigen. Hierdurch erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch. Schicken Sie Ihr Rotpunktvisier an eine qualifizierten Servicehändler, falls es jemals repariert werden muss.

TECHNISCHE DATEN

Vergrößerung	1 fach
Absehen	Multi-Absehen (4 Formen)
Montage	22mm Picatinny
Beleuchtungseinstellung	9 Helligkeitsstufen (rot/grün)
Augenabstand	Unendlich
1 Klick	1 MOA
Objektivø	33 mm
Maße	92 x 43 x 60 mm
Gewicht	145 g
Art.Nr.	205807



EINSETZEN DER BATTERIE

Das Rotpunktvisier wird von drei LR44-Batterien gespeist (nicht im Lieferumfang enthalten). Zum Einsetzen der Batterien schrauben Sie den Deckel des Batteriefachs ab und

ROTPUNKT EINSTELLEN

VORSICHT: Da bei der Einstellung des Rotpunktvisiers mit scharfer Munition geschossen wird, sollte dies auf einem genehmigten Schießstand oder in einem ebenso sicheren Bereich erfolgen. Achten Sie darauf, beim Schießen Augen- und Gehörschutz zu tragen.