

SICHERHEITSHINWEISE

Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!



Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.




Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.



Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Hop-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.




Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.

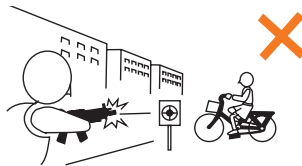

Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.



Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.

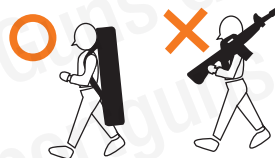

Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behälter mit sich.

Die Firma German Sport Guns GmbH bestätigt hiermit, dass dieses Produkt in Übereinstimmung mit den derzeit in der EU geltenden Standards, Richtlinien oder Normen hergestellt und geprüft wurde. Für nähere Informationen, Sicherheits- und Zusatzhinweise sowie Datenblätter zum Download für dieses Produkt besuchen Sie unsere Homepage www.germansportguns.de.

G-S-G
PREMIUM BRANDS

Vertrieb:
German Sport Guns GmbH
Auf den Geeren 23
D-59469 Ense

info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0



1911 TACOPS

SIGSAUER®



BEDIENUNGSANLEITUNG



WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.

ANLEITUNG



GESICHERT




SCHUSSBEREIT

SICHERUNG

Die Waffe ist gesichert, wenn die Sicherung den roten Punkt verdeckt. Ist der rote Punkt sicher, ist die Waffe schussbereit.



RICHTEN SIE DIE WAFFE NIEMALS, AUCH NICHT WENN SIE GESICHERT IST, AUF PERSONEN. BETÄTIGEN SIE DEN ABZUG NICHT, WÄHREND SIE DIE SICHERUNG BEWEGEN.

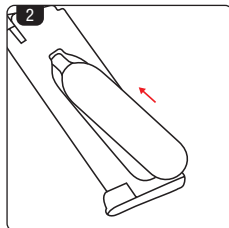



MAGAZIN ENTNEHMEN UND LADEN

1. Drücken Sie den Magazinknopf (A) und entnehmen Sie das Magazin (B).
2. Entfernen Sie das Magazin von dem Gehäuse der CO₂-Kapsel und legen Sie die CO₂-Kapsel in das CO₂-Fach ein und drehen Sie das Verschlusssystem im Uhrzeigersinn, um die CO₂-Kapsel zu aktivieren.
3. Ziehen Sie die Pelletklappe nach unten, bis sie eingerastet ist und befüllen Sie das Magazin mit einem Speedloader oder einem anderen Magazinlader über die Öffnung des Magazins. Lösen Sie die Klappe nach Laden des Magazins.
4. Schieben Sie das Magazin in den unteren Teil des Griffstücks bis ein Klick-Geräusch zu hören ist.

ACHTEN SIE DARAUF, DIE WAFFE VORHER ZU SICHERN
ACHTUNG: ÜBERLADEN SIE DAS MAGAZIN NICHT

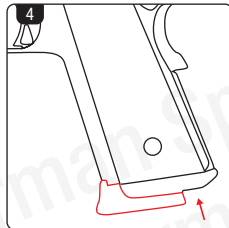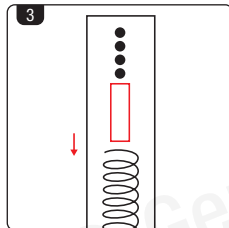

ANLEITUNG

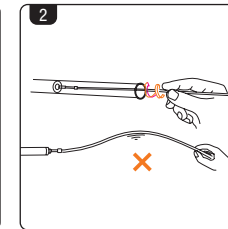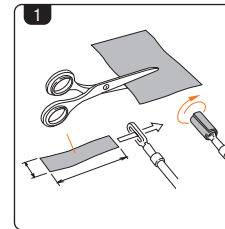

REINIGUNG DER WAFFE

1. Schneiden Sie einen Stoffstreifen passend auf 3 x 10 cm zurecht. Führen Sie ihn anschließend durch den Reinigungstab und wickeln ihn in voller Länge um.
2. Halten Sie den Stab mittig und führen Sie ihn mit einer Drehbewegung in den Lauf ein. Halten Sie den Stab so weit vorne wie möglich.



DIE WAFFE MUSS REGELMÄSSIG GEREINIGT WERDEN. ALLE BEWEGLICHEN TEILE SOLLTEN IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN MIT SILIKON-SPRAY BEHANDELT WERDEN, UM EINE LANGE LEBENSDAUER DER WAFFE ZU GEWÄHRLEISTEN.



SCHIESSEN

1. Schieben Sie die die Sicherung nach unten, sodass Sie den roten Punkt sehen können. Wenn der rote Punkt sichtbar ist, ist die Waffe schussbereit. Ziehen Sie nun den Schlitten nach hinten, um die Waffe zu laden.
2. Betätigen Sie anschließend den Abzug.

ACHTUNG: ACHTEN SIE AUF EIN FREIES UND SICHERES SCHUSSFELD

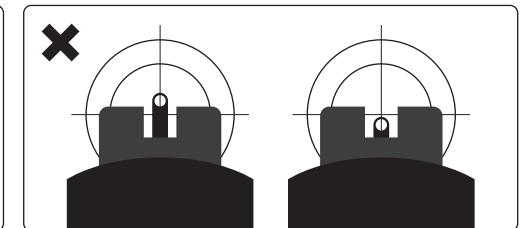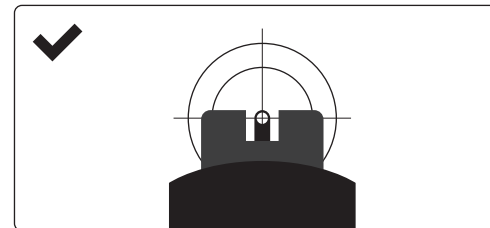

Hop-Up zu stark eingestellt

Hop-Up ideal eingestellt

Hop-Up zu schwach eingestellt



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	AIR-1911TAC-BB
System	CO ₂ GBB
Kaliber / Munitionstyp	4,5 mm BB
Magazinkapazität	17 Schuss
Länge	229 mm
Gewicht	960 g
Energie	< 1,6 Joule