





PERFECTION



GLOCK 17

EN	01 Muzzle 02 Slide 03 Trigger/Trigger safety 04 Slide stop lever 05 Magazine 06 Rear Sight 07 Slide Lock 08 Front sight 09 Frame 10 Fireworks adapter	DE+AT	01 Mündung 02 Schlitten 03 Abzug/Abzugssicherung 04 Verschlussfanghebel 05 Magazin 06 Kimme 07 Verriegelungsschieber 08 Korn 09 Griffstück 10 Abschussbecher	FR	01 Bouche 02 Culasse 03 Détente/Sécurité de la détente 04 Levier d'arrêt de culasse 05 Chargeur 06 Cran de mire 07 Verrou de démontage 08 Guidon 09 Pièce de poignée 10 Godet de tir pour la munition de signalisation
ES	01 Boca 02 Corredera 03 Gatillo/Seguro del gatillo 04 Palanca de retenida de la corredera 05 Cargador 06 Alza 07 Cerradura de desmontaje 08 Punto de mira 09 Pieza de mano 10 Tambor para munición de señales	RU	01 Дуло 02 Затвор 03 Спусковой крючок/Предохранитель спускового крючка 04 Рычаг задержки затвора 05 Магазин 06 Прицельная планка 07 Замок разборки 08 Мушка 09 Рукоятка 10 Насадка-мортирка для запуска сигнальных патронов	TR	01 Namlu 02 Sürgü 03 Tetik/Tetik dili emniyeti 04 Kundak tutucu mandalı 05 Şarjör 06 Gez 07 Sökme kilidi 08 Arpacık 09 Kavrama 10 İşaret fişeği için atış kutusu

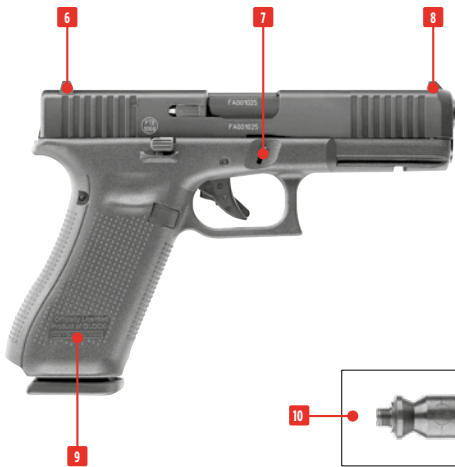

**CAUTION**

Use only cal. 9 mm P.A.K. blank or irritant ammunition.

ACHTUNG

Nur Platz- bzw. Reizstoffmunition cal. 9 mm P.A.K. verwenden.

ATTENTION

Utilisez uniquement des munitions à blanc ou irritantes P.A.K. de 9 mm de calibre.

ATENCIÓN



Utilice solamente munición de foguero o irritante calibre 9 mm P.A.K.

ВНИМАНИЕ

Использовать только холостые патроны или патроны раздражающего действия калибра 9 мм P.A.K.

DIKKAT

Sadece kuru sıkı ve tahriş edici madde fişejli cal. 9 mm P.A.K. kullanın.

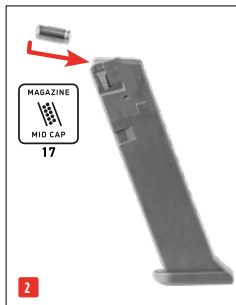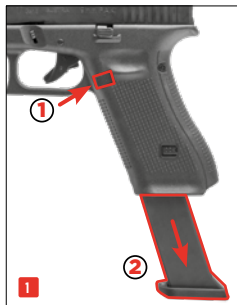

ALWAYS MAKE SURE THAT THE MUZZLE POINTS IN A SAFE DIRECTION. When all the cartridges have been fired, the slide will stay in the rear position. To continue shooting, load a full magazine. Then press the slide stop lever to let the slide jump forward. When you have finished shooting, press the slide stop lever and uncock the gun.

ACHTEN SIE STETS DARAUF, DASS DIE MÜNDUNG IN EINE SICHERE RICHTUNG ZEIGT. Wenn alle Patronen verschossen sind, verbleibt der Schlitten in der hinteren Position. Zum Weiterschießen laden Sie ein volles Magazin. Anschließend drücken Sie auf den Schlittenfanghebel, um den Schlitten nach vorne zu bringen. Um das Schießen zu beenden, müssen Sie den Schlittenfanghebel betätigen und die Waffe entspannen.


ASSUREZ-VOUS QUE LA BOUCHE EST ORIENTÉE DANS UNE DIRECTION NON DANGEREUSE.

Lorsque toutes les cartouches ont été tirées, la culasse reste en position arrière. Insérez un chargeur plein. Pour continuer à tirer, insérez un chargeur plein. Appuyez ensuite sur l'arrêt de culasse pour ramener la culasse vers l'avant. Lorsque vous ne voulez plus tirer, vous devez actionner l'arrêt de culasse et désarmer l'arme.

ASEGÚRESE DE QUE LA BOCA APUNTE SIEMPRE EN UNA DIRECCIÓN SEGURA. Cuando se hayan disparado todos los cartuchos, la corredera permanecerá en la posición trasera. Introdúzca un cargador lleno para seguir disparando. A continuación, presione la palanca de bloqueo de la corredera para llevar la corredera hacia delante. Para terminar de disparar, accione la palanca de bloqueo de la corredera y desarmar el arma.


ВСЕГДА СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ СТОЛ ОРУЖИЯ БЫЛ НАПРАВЛЕН В БЕЗОПАСНУЮ СТОРОНУ. Когда все патроны выстрелят, затвор остановится в заднем положении. Для продолжения стрельбы зарядите полный магазин. Затем нажмите на рычаг затворной задержки, чтобы переместить затвор вперед. Для завершения стрельбы необходимо нажать на рычаг затворной задержки и снять оружие с боевого взвода.

NAMLUNUN HER ZAMAN GÜVENLİ BİR YÖNE DOĞRULTULMUŞ OLMASINA DIKKAT EDİN. Tüm mermiler atıldıysa, sürgü arka pozisyonda kalır. Dolu bir sarjör yerleştirin. Atışa devam etmek için dolu bir sarjör yerleştirin. Bunun ardından sürgüyü öne götürmek için sürgü tutucuya basın. Atışlara son vermek için sürgü tutucuya basıp silahi boşa alın.

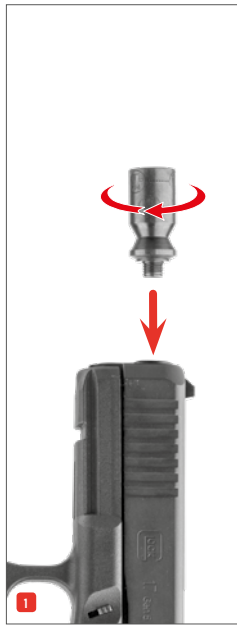



5




DISASSEMBLY • DEMONTAGE • DÉMONTAGE
DESMONTAJE • РАЗБОРКА • SÖKME




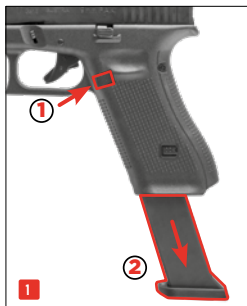


6







FITTING THE ORIGINAL GLOCK BACKSTRAPS • MONTAGE DER ORIGINALEN GLOCK-GRIFFRÜCKEN • MONTAGE DES DOS DE POIGNÉE GLOCK ORIGINALAUX • MONTAJE DE LOS LOMOS DE EMPUÑADURA ORIGINALES GLOCK • МУСТАНОВКА ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАДНИХ НАКЛАДОК НА РУКОЯТКУ GLOCK • ORIJINAL GLOCK KABZA SIRTLARININ MONTAJI

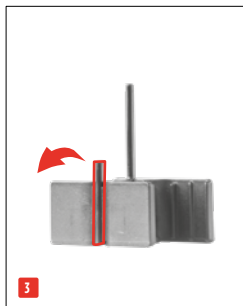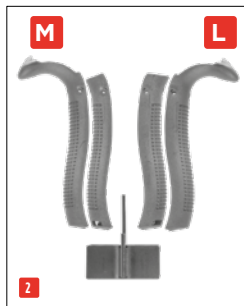

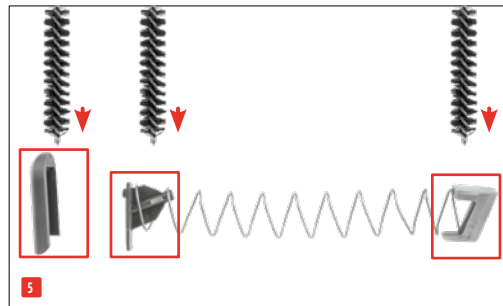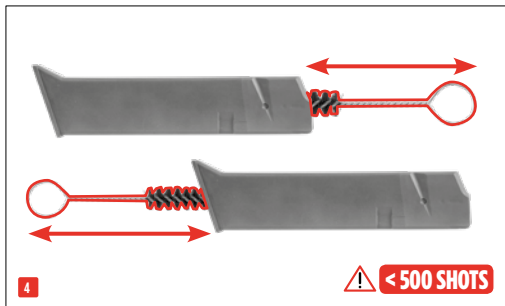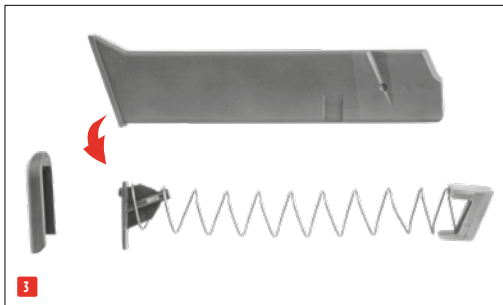

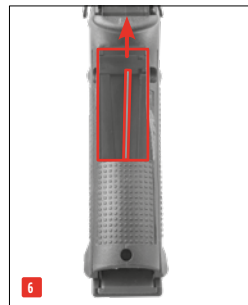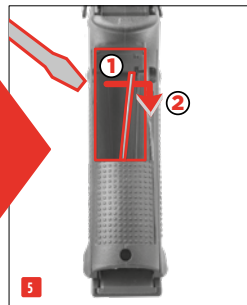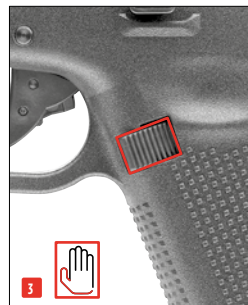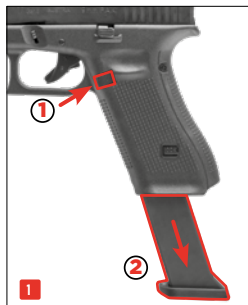

9 CHANGING THE SLIDE COVER PLATE • WECHSELN DER SCHLITTEN-ABDECKPLATE (SLIDE COVER PLATE)
• CHANGEMENT DE LA PLAQUE DE RECouvreMENT DE LA CULASSE (SLIDE COVER PLATE) • SUS-
TITUCIÓN DE LA PLACA DE RECUBRIMIENTO DE LA CORREDERA (SLIDE COVER PLATE) • ЗАМЕНА КРЫШКИ
ЗАТВОРА (SLIDE COVER PLATE) • SÜRGÜ KAPAĞININ (SLIDE COVER PLATE) DEĞİŞTİRİLMESİ

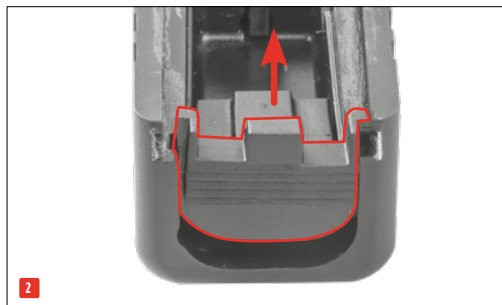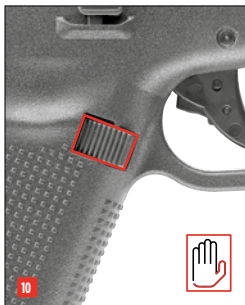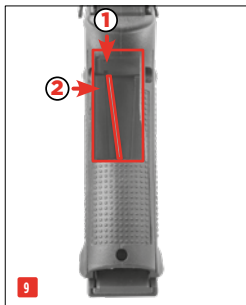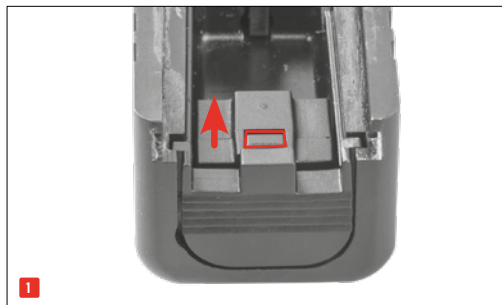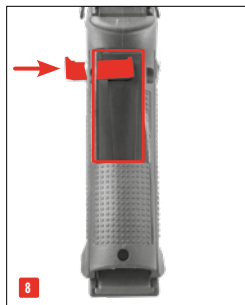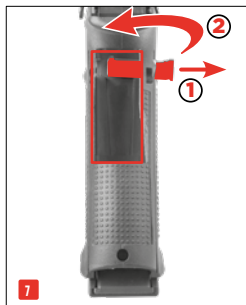

PROBLEMS • PROBLEME
DYSFONCTIONNEMENTS
PROBLEMAS • ПРОБЛЕМЫ
PROBLEMLERPOSSIBLE CAUSES • MÖGLICHE GRÜNDE • CAUSES POSSIBLES
POSIBLES CAUSAS • ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ • OLASI NEDENLER

	Dirty barrel Lauf verschmutzt Canon encrassé Cañón sucio Ствол загрязнен Namlu kirli	Wrong ammunition Falsche Munition Mauvaises munitions Munición errónea Боеприпасы не подходят Yanlış mühimmat	Ammunition badly loaded Munition falsch geladen Munitions mal chargées Munición mal cargada Боеприпасы неправильно снаряжены Mühimmat yanlış doldurulmuş	Gun is not held firmly Waffe zu locker gehalten L'arme doit être tenue plus fermement El arma no se sostuvo con la suficiente firmeza Оружие удерживалось слишком свободно Silah tutuşu yeterince siki değil
Gun does not shoot Waffe schießt nicht L'arme ne tire pas El arma no dispara Плохие показатели стрельбы Kötü atış performansı				
Feed jam Ladehemmung Problème de chargement Encasquillamiento Задержка при заряджании Tutukluk				

System • System • Système • Sistema • Система • Sistem

Blank Firing Gun • Schreckschusspistole • Pistolet d'alarme • Pistola detonadora • Пистолет отпугивающего действия • Kurusiki tabanca

Caliber / Ammo • Kaliber / Munition • Calibre / Munitions • Kaliber / Munitión
 Калибр • Kalibre / Mühimmat

9 mm cal. P.A.K. blank / irritant cartridges • cal. 9 mm P.A.K. Platz- / Reizstoffpatronen • cal. 9 mm P.A.K. Cartouches à blanc / irritantes • cal. 9 mm P.A.K. Cartuchos de fogueo / irritantes • cal. 9 mm P.A.K. холостые / раздражающего действия • cal. 9 mm P.A.K. Kuru siki / Tahris edici adde mermileri

Capacity • Kapazität • Capacité • Capacidad • Емкость магазина • Sarjör kapasitesi

17

Safety • Sicherung • Sécurité • Seguro • предохранитель • Emniyet

Trigger safety • Abzugszüngelsicherung • Sécurité de la détente • Seguro del gatillo
 Предохранитель спускового крючка • Tetik dili emniyeti

Dangerous area up to • Max. Gefahrenbereich bis zu • Zone de danger s'étendant
 Distancia máxima de peligro • Макс. протяженность опасной зоны
 Maks. obszar zagrożenia do


1 m

Weight • Gewicht • Poids • Peso • вес • Ağırlık

726 g

Overall length • Gesamtlänge • Longueur • Longitud • Длина • Toplam uzunluk

202 mm

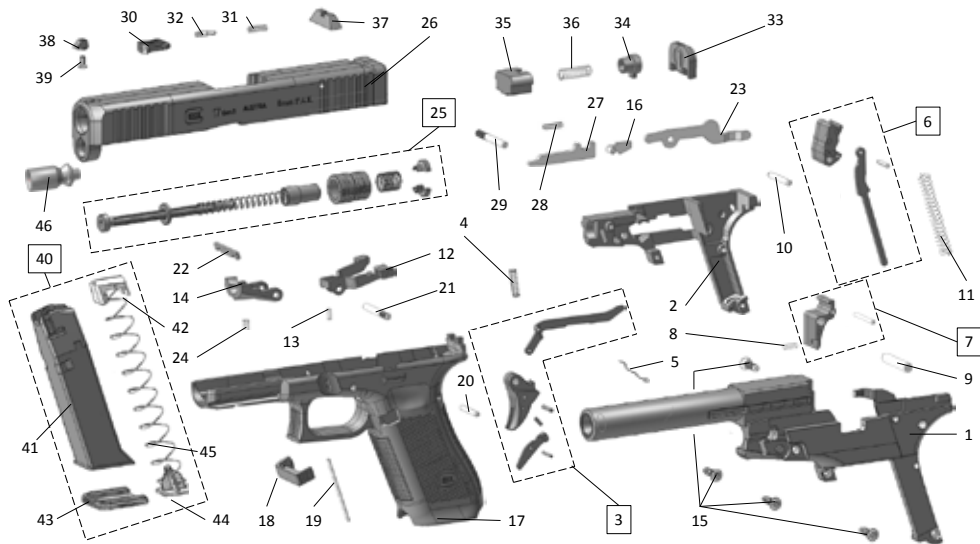

POS.	PART-NO.	DESIGNATION
1	on request	Systemhousing, left
2	311.200.05.0	Systemhousing, right
3	311.200.06	Trigger
4	460.20.59.1	Spring
5	417.20.41.1	Spring
6	311.200.29	Hammer
7	311.200.28	Trigger sear
8	412.20.33.1	Spring
9	510.200.08.3	Pin
10	308.20.07.3	Pin
11	507.200.32.1	Spring
12	311.200.09.1	Slide catch
13	412.20.33.1	Spring
14	311.200.13.1	Assembly lock
15	311.200.25.3	Screw
16	311.200.11.1	Fixation
17	on request	Receiver
18	311.200.14.1	Magazine catch
19	311.200.33.1	Bar Spring
20	311.200.30.0	Pin

POS.	PART-NO.	DESIGNATION
21	302.20.19.0	Pin
22	311.200.12.0	Locking lever
23	311.200.10.1	Disconnecter
24	311.200.31.1	Spring
25	311.200.15	Spring pack
26	on request	Slide
27	311.400.03.1	Firing pin
28	506.20.19.1	Spring
29	311.400.04.1	Pin
30	311.400.05.1	Extractor
31	508.400.13.1	Spring
32	503.400.05.1	Bolt
33	311.400.06.1	Slide Cap
34	311.400.07.1	Bolt lock
35	311.400.08.1	Spring bearing
36	417.20.36.1	Spring
37	311.700.01.1	Rear Sight
38	311.700.02.1	Front Sight
39	311.700.03.1	Screw
40	311.600	Magazine

POS.	PART-NO.	DESIGNATION
41	311.600.01.1	Magazine housing
42	311.600.02.1	Carrier
43	311.600.03.1	Magazine base
44	311.600.04.1	Magazine floor plate
45	311.600.05.1	Magazine spring
46	312.20.32.1	Adapter



PERFECTION

EN We reserve the right to make color and design changes and technical improvements. No responsibility is accepted for printing errors or incorrect information. **DE** Änderungen in Farbe und Design sowie technische Verbesserungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. **ES** Salvo modificaciones de color y de diseño así como mejoramientos técnicos, erratas y error. Todos los datos sin garantía. **RU** Изменения цвета и дизайна, а также технические улучшения, опечатки и ошибки не исключены. Мы не гарантируем точность сведений. **TR** Renk, tasarım ve teknik değişiklikler yapma hakkı saklıdır. Baskı hatalarından ya da hatalı bilgilerden dolayı yasal sorumluluk kabul edilmez. Bilgiler için garanti verilmez.

UMAREX GmbH & Co. KG • Donnerfeld 2 • 59757 Arnsberg • Germany • service@umarex.de

WWW.UMAREX.COM

8.311.800.01 © 11/20

BLANK FIRE